Guía del usuario

Monitores CRT v75, vx75, MV7540, s7540, FS7600, v7650 de 17 pulgadas

Número de Parte del Documento: 368239-162

Octubre de 2004

Esta guía provee información sobre la instalación del monitor, instalación de los controladores, uso del Menú en Pantalla (OSD), solución de problemas, avisos de los organismos normativos y especificaciones técnicas.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Microsoft, MS-DOS, Windows y Windows NT son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Intel, Pentium, Intel Inside y Celeron son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Adobe, Acrobat y Acrobat Reader son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.

Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como parte de una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales o por omisiones contenidos en este documento.

Este documento incluye información confidencial de propiedad protegida por las leyes de derechos de autor. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin el previo consentimiento por escrito de Hewlett-Packard Company.



ADVERTENCIA: El texto presentado de esta forma indica que, si no se siguen las instrucciones, se pueden producir daños físicos o pérdida de la vida.



PRECAUCIÓN: El texto presentado de esta forma indica que, si no se siguen las instrucciones, se pueden producir daños en el equipo o pérdida de información.

Guía del Usuario

Monitores CRT v75, vx75, MV7540, s7540, FS7600, v7650 de 17 pulgadas

Segunda Edición: Octubre de 2004

Número de Parte del Documento: 368239-162

Contenido

	Pautas para la Seguridad y el antenimiento
	Pautas para la Seguridad2-1Requisitos de Alimentación2-1Información Importante sobre Seguridad2-1Pautas para el Mantenimiento2-2
3	Instalación del Monitor
	Montaje de la Base del Monitor
4	Operación del Monitor
	Software y Utilidades

1 Recursos del Producto

Guía del Usuario iii

	Funciones del Menú en Pantalla (OSD)
A	Solución de problemas
	Solución de Problemas Comunes
В	Especificaciones Técnicas
	Monitores CRT de pantalla curva v75, MV7540, s7540 de 17 pulgadas
C	Avisos de los Organismos Normativos
	Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones FCC (Federal Communications Commission)
	(Sólo para los Estados Unidos)

iv Guía del Usuario

Recursos del Producto

Este monitor en color es controlado digitalmente por la computadora con base en un microprocesador. Provee la tecnología de Menú en Pantalla (OSD) de fácil uso que le permite ajustar el monitor a sus necesidades específicas de visualización.



Los recursos del monitor CRT de 17 pulgadas/43 centímetros incluyen:

- Pantalla con un área visible de 16 pulgadas (41 cm).
- Resolución recomendada de 1024 x 768 a 85 Hz
- Base inclinable y giratoria.
- Cable de alimentación de CA del monitor (determinados modelos)

Guía del Usuario 1–1

- Cable VGA de señal analógica incluido.
- Parlantes y adaptador de alimentación (determinados modelos)
- Capacidad para Plug and Play (conectar y usar), si el sistema la admite.
- Ajustes de Menú en Pantalla (OSD) para facilitar la configuración y la optimización de la pantalla, le permite ajustar todos los elementos de la imagen de la pantalla.
- Recurso de Ahorro de Energía que Cumple con Energy Star*
- Cumple las siguientes especificaciones reguladas:
 - ☐ ENERGY STAR de EPA
 - ☐ Directivas CE de la Unión Europea
- Documentación del usuario

1–2 Guía del Usuario

Pautas para la Seguridad y el Mantenimiento

Pautas para la Seguridad

Requisitos de Alimentación

Con el monitor se incluye un cable de alimentación. Si se usa otro cable, utilice sólo una fuente de alimentación y una conexión apropiada para este monitor. Para obtener información sobre el juego de cables de alimentación que ha de usar con su monitor, consulte la sección "Requisitos del Juego de Cables de Alimentación" en el Apéndice C.

Información Importante sobre Seguridad



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o daños en el equipo, no desactive el enchufe de conexión a tierra del cable de alimentación. Este equipo está proyectado para conectarse a un tomacorriente con conexión a tierra que sea de fácil acceso para el operador. El enchufe de conexión a tierra es una medida de seguridad muy importante.



ADVERTENCIA: Para mayor seguridad, cerciórese de que el tomacorriente donde enchufó el cable de alimentación sea de fácil acceso y esté ubicado tan cerca del equipo como sea posible. Cuando sea necesario desconectar la energía del equipo, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente tomando el enchufe con firmeza. No tire nunca del cable.

Guía del Usuario 2–1



PRECAUCIÓN: Para garantizar la protección del monitor y de la computadora, conecte todos los cables de alimentación y los dispositivos periféricos correspondientes (como el monitor, la impresora o el escáner) a algún protector contra sobrevoltaje, como un extensor de alimentación (power strip) o una Fuente de Alimentación Ininterrumpida (UPS). No todos los extensores de alimentación (power strip) proporcionan protección contra sobrevoltaje, por lo que debe estar especificado en una etiqueta que están preparados para esta función. Utilice un extensor de alimentación (power strip) cuyo fabricante ofrezca una Garantía de Reemplazo por Daños, de modo que pueda reemplazar el equipo si falla la protección contra sobrevoltaje.

Pautas para el Mantenimiento

Para mejorar el rendimiento y aumentar la duración del monitor, siga estas pautas:

- No abra la caja del monitor ni intente reparar este producto por sí mismo. Si el monitor no funciona correctamente se ha caído o ha sido dañado, desenchúfelo primero del tomacorriente y, a continuación, póngase en contacto con su distribuidor, representante o proveedor de servicios autorizado de Hewlett-Packard.
- Ajuste solamente los controles que se explican en las instrucciones de funcionamiento.
- Coloque su monitor a una distancia mínima de 3 pulgadas (76 mm) de las paredes u otros obstáculos.
- Utilice solamente una fuente de alimentación y una conexión adecuadas para este monitor, como se indica en la etiqueta o en la placa trasera del monitor.
- Asegúrese de que el total de amperios de los productos conectados al tomacorriente no exceda la clasificación eléctrica del tomacorriente y que el total de amperios de los productos conectados al cable no exceda la clasificación

2–2 Guía del Usuario

- eléctrica del cable. Consulte la etiqueta del cable de alimentación para averiguar la clasificación de amperios (AMPS o A) de cada dispositivo.
- Instale el monitor cerca de un tomacorriente que pueda alcanzar con facilidad. Desconecte el monitor tomando el enchufe con firmeza y tirando de él para sacarlo del tomacorriente. Nunca lo desconecte tirando del cable.
- Apague el monitor cuando no lo utilice. Para aumentar significativamente la duración del monitor, utilice un protector de pantalla y apague el monitor cuando no lo utilice.
- Desenchufe el monitor del tomacorriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño humedecido para la limpieza. Si la pantalla requiere limpieza adicional, utilice un limpiador de pantallas CRT antiestático.



PRECAUCIÓN: No utilice benceno, diluyente, amoníaco ni sustancias volátiles para limpiar el monitor o la pantalla. Estos productos químicos pueden dañar el acabado de la caja y la pantalla.

- La caja tiene ranuras y aberturas para la ventilación. Estas aberturas no se deben bloquear ni cubrir. Nunca introduzca objetos de ninguna clase en las ranuras de la caja ni en otras aberturas.
- No coloque plantas sobre el monitor. El agua o la tierra de la planta puede meterse por las aberturas de ventilación.
- No deje caer el monitor ni lo coloque sobre una superficie inestable.
- No coloque nada sobre el cable de alimentación. No pise sobre el cable.

Guía del Usuario 2–3

- Mantenga el monitor en una área bien ventilada, alejado del exceso de luz, calor o humedad. Mantenga el monitor alejado de transformadores de alta capacidad, motores eléctricos y otros dispositivos con campos magnéticos intensos.
- Si utiliza un sistema con dos monitores, colóquelos de modo que haya la máxima distancia posible entre ellos, a fin de minimizar las interferencias producidas entre los equipos.
- No coloque el monitor con la parte frontal hacia abajo. Esto puede dañar los controles del panel frontal o la pantalla del monitor.



2–4 Guía del Usuario

Instalación del Monitor

Montaje de la Base del Monitor

- 1. Posicione con cuidado la parte inferior del monitor hacia arriba.
- 2. Alinee los ganchos de la base con los receptáculos situados en la parte inferior del monitor y acople la base.
- 3. Empuje la base hacia la parte frontal del monitor hasta que se encaje.



Guía del Usuario 3–1

Extracción de la Base del Monitor

Si necesita desarmar la base del monitor, posicione la parte inferior del monitor hacia arriba y siga estas instrucciones:

- 1. Si debe retirar el encaje de la base, quite el seguro y deslice la base hacia la parte trasera del monitor.
- 2. Levante la base y retírela del monitor.

Conexión de Cables


Antes de instalar el monitor, colóquelo en un lugar conveniente y con buena ventilación cerca de la computadora.

- 1. Corte el suministro de energía de la computadora y otros dispositivos periféricos.
- Conecte el cable de alimentación a la parte trasera del monitor y luego conéctelo a una fuente de alimentación de CA.
- 3. Conecte el cable de video (conector azul) **2** que sale de la parte trasera del monitor al conector de 15 clavijas azul ubicado en la parte trasera de la computadora. Apriete los tornillos del cable para fijarlos en el conector.



PRECAUCIÓN: Para evitar dañar el cable de video, asegúrese de que el cable esté alineado con el conector de 15 clavijas. No introduzca a la fuerza el cable en el conector.

3–2 Guía del Usuario

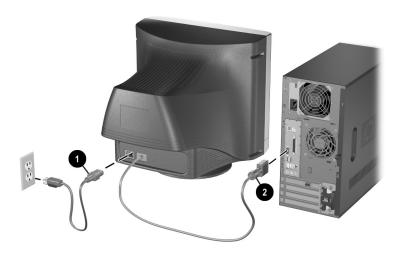

4. Encienda la computadora y el monitor.



Si el monitor no funciona correctamente, consulte el Apéndice A "Solución de Problemas".


5. Si es necesario, ajuste los controles del monitor del panel frontal como desee. Consulte el Capítulo 4, "Controles del Panel Frontal" para obtener información detallada.

La instalación del monitor se ha finalizado.

Guía del Usuario 3–3

Conexión de los Parlantes (Disponibles con Determinados Modelos)

- 1. Coloque los parlantes en cada lado del monitor.
- 2. Conecte el cable del adaptador de alimentación del parlante al conector negro que está en la parte trasera del parlante de control, luego conecte el adaptador de CA a una fuente de alimentación de CA.
- 3. Conecte el conector verde del parlante de control al puerto verde que está en la parte trasera de la computadora.
- 4. Encienda los parlantes y ajuste el volumen utilizando el botón en la parte lateral del parlante de control.

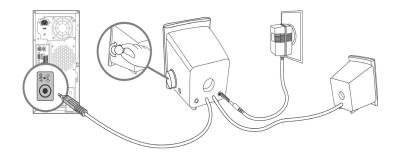


3–4 Guía del Usuario

Parlantes USB

- 1. Coloque los parlantes en cada lado del monitor.
- 2. Enchufe el cable USB **1** del parlante de control en el puerto USB de la computadora.
- 3. Si está disponible, enchufe el conector verde (conector de audio) ② del parlante de control en el puerto verde de la computadora.



El cable de audio está disponible en algunos modelos de parlantes.

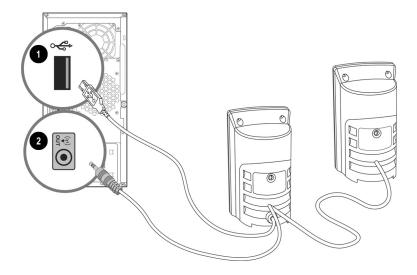

Guía del Usuario 3–5

Conexión de los Audífonos a la Computadora

Para usar los audífonos, enchúfelos en el conector que está en la parte trasera de la computadora rotulado Out (Salida), Line Out (Salida de audio) o Speaker (Parlante). Puede ser que necesite desconectar los parlantes para conectar los audífonos.



Los parlantes no tienen un puerto para audífonos.

3–6 Guía del Usuario

Operación del Monitor

Software y Utilidades

Algunos modelos de monitores incluyen un CD que contiene dos archivos que puede instalar en la computadora.

- un archivo .INF (Información) y
- un archivo .ICM (Correspondencia de Color de Imagen)

Adobe Acrobat Reader es suministrado en el CD y puede ser instalado a partir del menú.



Si el monitor no incluye el CD, los archivos .INF e .ICM pueden ser descargados del sitio Web de soporte para monitores HP. Consulte "Descarga a partir de la Worldwide Web" en este capítulo.

Archivo de Información

El archivo .INF permite que la computadora se comunique con el monitor y use todos sus recursos. El archivo. INF define los recursos del monitor utilizados por los sistemas operativos Microsoft Windows para asegurar compatibilidad del monitor con el adaptador gráfico de la computadora.

Este monitor es compatible con Windows Plug and Play (conectar y usar) y funcionará correctamente sin instalar el archivo .INF. La compatibilidad Windows Plug and Play (conectar y usar) del monitor requiere que la placa gráfica de la computadora esté en conformidad con el estándar VESA DDC2 y que el monitor se

Guía del Usuario 4–1

conecte directamente en la placa gráfica. Windows Plug and Play (conectar y usar) no funciona a través de conectores separados tipo BNC o a través de cajas o búferes de distribución. Puede ser necesario instalar el archivo .INF si estas dos condiciones no son cumplidas.

Archivo Correspondencia de Color de Imagen

El archivo .ICM proporciona una representación de colores más precisos. Los archivos .ICM son archivos de datos que son utilizados en conjunto con programas gráficos que proporcionan correspondencia de colores consistente, de la pantalla del monitor a la impresora, o del escáner a la pantalla del monitor. El archivo .ICM contiene un perfil de monitoreo del sistema de colores. Este archivo es activado a partir de programas gráficos que admiten este recurso.



El perfil de color ICM es grabado en conformidad con la especificación del Formato de Perfil de Colores de International Color Consortium (ICC).

Instalación de los archivos .INF y .ICM

Después de determinar que necesita actualizar, usted puede instalar los archivos .INF y .ICM a partir del CD o descargarlos.

Instalación a partir del CD

Para instalar los archivos .INF y .ICM en la computadora a partir del CD:

- Inserte el CD en la unidad óptica de CD-ROM en la computadora. El menú del CD aparece.
- 2. Visualice los archivos Léame "INF y ICM".

4–2 Guía del Usuario

- 3. Seleccione "Instalar archivos INF y ICM."
- 4. Siga las instrucciones en pantalla.
- 5. Después de instalar el software INF, reinicialice Windows.
- Verifique que las frecuencias de resolución y renovación adecuadas aparezcan en el panel de control Exhibir de Windows.



Puede ser necesario instalar manualmente los archivos .INF y .ICM de integración digital del monitor a partir del CD en el evento de un error de instalación. Consulte el archivo Léame INF y ICM en el CD.


Descarga a partir de la Worldwide Web

Para descargar la versión más reciente de los archivos .INF y .ICM del sitio en la Web de soporte para monitores HP:

- 1. Consulte el sitio http://www.hp.com/support y seleccione su país/región.
- Siga los enlaces para su monitor que llevan a la página de soporte y la página de descarga.
- 3. Verifique que el sistema cumple con los requisitos.
- 4. Descargue el software al seguir las siguientes instrucciones.

Guía del Usuario 4–3

Controles del Panel Frontal

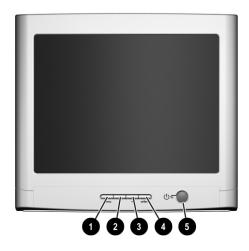

Elemento	Icono	Nombre	Función
0	Menú	Menú	Inicia los Menús en Pantalla (OSD), sale de menús y del Menú en Pantalla (OSD).
0	_	Ajuste Izquierdo	Mueve para atrás las opciones del menú o reduce los niveles de ajuste.

4–4 Guía del Usuario


Elemento	Icono	Nombre	Función
③	+	Ajuste Derecho	Mueve para adelante las opciones del menú o aumenta los niveles de ajuste.
4	Select	Select	Selecciona la función y los niveles de ajuste en el Menú en Pantalla (OSD).
6	Φ	Encendido/ LED	Controla la alimentación del monitor. El LED del botón de Encendido indica el estado del monitor.
			El icono del botón de Encendido/LED varia en modelos seleccionados.

Menu en Pantalla (OSD)

El Menú en Pantalla (OSD) ajusta la imagen de la pantalla con base en sus preferencias de visualización. Para acceder al recurso Menú en Pantalla (OSD), haga lo siguiente:

- 1. Si el monitor todavía no está encendido, presione el botón de **Encendido** para encenderlo.
- 2. Presione el botón menú para exhibir el Menú en Pantalla (OSD). Una pantalla similar a esta será exhibida. Para obtener una descripción de los iconos exhibidos en pantalla, consulte "Funciones del Menú en Pantalla (OSD)" más adelante en este capítulo.

Guía del Usuario 4–5

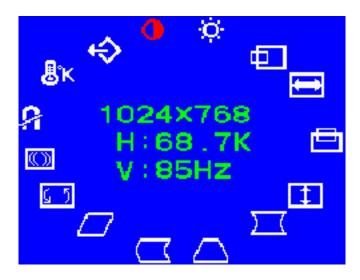

- 3. Para moverse para una función, presione el botón de Ajuste Derecho o Izquierdo ubicado en el panel frontal del monitor hasta que la función sea resaltada.
- 4. Presione el botón **Select** en el monitor para seleccionar la función.
- 5. La ventana de ajuste es exhibida. Presione los botones de Ajuste Derecho o Izquierdo para aumentar (Derecho) o reducir (Izquierdo) el nivel de ajuste.
- 6. Presione **Select** para guardar el novo ajuste.
- 7. Para salir del Menú en Pantalla (OSD), presione una vez el botón **Menú**.

Funciones del Menú en Pantalla (OSD)

Use los botones de Ajuste Derecho e Izquierdo, ubicados en el panel de control frontal del monitor para ajustar las funciones del Menú en Pantalla (OSD) que se encuentra en la tabla a continuación.

4–6 Guía del Usuario

Iconos y Funciones del Menú en Pantalla (OSD)

Icono	Función	Descripción
•	Contraste	El Ajuste a la Derecha aumenta el contraste y el Ajuste a la Izquierda disminuye el contraste.
Ö	Brillo	El Ajuste a la Derecha aumenta el brillo y el Ajuste a la Izquierda disminuye el brillo.
	Posición Horizontal	El Ajuste a la Derecha mueve la imagen a la derecha y el Ajuste a la Izquierda mueve la imagen a la izquierda.
\leftrightarrow	Tamaño Horizontal	El Ajuste a la Derecha aumenta el tamaño horizontal y el Ajuste a la Izquierda disminuye el tamaño horizontal.
	Posición Vertical	El Ajuste a la Derecha mueve la imagen hacia arriba y el Ajuste hacia la Izquierda mueve la imagen hacia abajo.
1	Tamaño Vertical	El Ajuste a la Derecha aumenta el tamaño vertical y el Ajuste a la Izquierda disminuye el tamaño vertical.
\square	Efecto Cojín (Pincushion)	El Ajuste a la Derecha torna convexos los lados de la imagen y el Ajuste a la Izquierda torna cóncavos los lados de la imagen.
\triangle	Trapezoide	El Ajuste a la Derecha ajusta la imagen de modo que la parte superior de la imagen sea más grande que la base y el Ajuste a la Izquierda ajusta la imagen de modo que la base de la imagen sea más grande que la parte superior.

Guía del Usuario 4–7


Iconos y Funciones del Menú en Pantalla (OSD)

Icono	Función	Descripción
	Balance de Pin (Pin Balance)	El Ajuste a la Derecha mueve la parte superior e inferior de la imagen hacia la derecha y el Ajuste a la Izquierda mueve la parte superior e inferior de la imagen hacia la izquierda.
	Paralelogramo	Este control corrige los bordes verticales inclinados de la imagen, a ambos lados de la pantalla, que están en la misma dirección.
<u>6</u> 5	Inclinación (Rotación)	El Ajuste a la Derecha inclina los lados de la imagen hacia la derecha y el Ajuste a la Izquierda inclina los lados de la imagen hacia la izquierda.
(O)	Efecto Muaré (Moiré)	El Ajuste a la Derecha aumenta la corrección Efecto Muaré (Moiré) y el Ajuste a la Izquierda reduce la corrección Efecto Muaré (Moiré).
R	Desmagnetización (Degauss)	Este control desmagnetiza la pantalla para reducir las impurezas de color.
		Es recomendable que no desmagnetice el monitor más de una vez en un período de 30 minutos.
₿ĸ	Temperatura de Color	El Ajuste a la Derecha selecciona la temperatura del color hacia la derecha y el Ajuste a la Izquierda selecciona la temperatura del color hacia la izquierda.
♦	Reinicio (Reset)	Este control restablece el monitor a los valores predeterminados de fábrica.

4–8 Guía del Usuario

Mensajes del Monitor


Mensaje "Sin Señal"

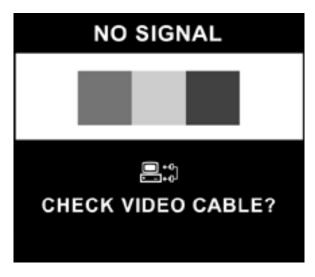

Si el mensaje "Sin Señal" aparece en el monitor, asegúrese de que el cable de video esté adecuadamente conectado y de que la computadora esté encendida.

Guía del Usuario 4–9

Mensaje "Fuera del Rango de Frecuencia"

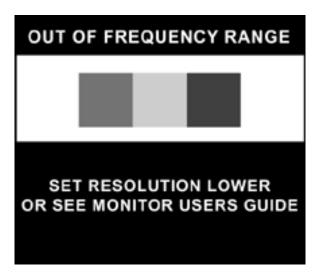

Si el mensaje "Fuera del Rango de Frecuencia" aparece en el monitor, la resolución de video y/o la frecuencia de renovación están ajustadas en un nivel más alto que los niveles que admite el monitor.

Para cambiar la resolución de video o la frecuencia de renovación del monitor:

- 1. Reinicie la computadora.
- Ingrese al Modo de Seguridad en la computadora. Consulte la Ayuda del sistema operativo de la computadora para obtener instrucciones sobre cómo ingresar al Modo de Seguridad.
- 3. Cambie la configuración de exhibición por una configuración admitida (consulte "Especificaciones Técnicas").
- 4. Reinicie la computadora para que se active la nueva configuración.

4–10 Guía del Usuario

Uso del Modo de Ahorro de Energía

El monitor está proyectado para cumplir con las estrictas exigencias de consumo de energía reducido del programa Energy Star de la Agencia para la Protección al Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos. Usando funciones de hardware y software, el recurso de ahorro de energía permite a la computadora controlar el consumo de energía del monitor y reducirlo cuando no está en uso.

Estado de Administración de Energía

Estado	Color de LED	Consumo de Energía	Descripción
Encendido	Verde	< 75 vatios	Operación Normal
Modo Suspensión	Ámbar	< 4 vatios	La pantalla del monitor está en blanco. El alto voltaje está apagado. El voltaje del calentador está apagado. Hay un breve período de calentamiento antes de poder usar el modo de energía completo.



El recurso de ahorro de energía funciona solamente si el monitor está conectado a una computadora que tenga recursos de ahorro de energía.

La utilidad de Ahorro de Energía, con sus recursos de ahorro de energía, está disponible con todos los sistemas operativos Microsoft Windows. Algunos recursos están también disponibles en DOS. Consulte el manual de su computadora para obtener instrucciones acerca de los recursos de ahorro de energía (a veces llamados recursos de administración de energía).

Guía del Usuario 4–11

Solución de problemas

Solución de Problemas Comunes

La siguiente tabla enumera problemas que pueden ocurrir, la causa posible de cada uno de ellos y las soluciones recomendadas.

Problema	Causa Posible	Solución
La pantalla está en blanco.	El cable de alimentación está desconectado.	Conecte el cable de alimentación.
	El interruptor de Encendido está apagado.	Encienda el interruptor de Encendido.
	El cable de video está mal conectado.	Conecte el cable de video correctamente.
	La utilidad que pone la pantalla en blanco está activa.	Presione cualquier tecla en el teclado o mueva el mouse.
La imagen se muestra borrosa, poco definida o demasiado oscura.	El brillo y el contraste están demasiado bajos.	Presione el botón Menú para acceder al Menú en Pantalla (OSD). Seleccione los iconos Brillo y Contraste para realizar los ajustes necesarios.
El color no es normal.	Un objeto magnético debe estar próximo.	Aleje el objeto.

Guía del Usuario A-1

Problema	Causa Posible	Solución
	El monitor puede haber sido movido o haberse golpeado inadvertidamente.	Presione el botón Menú para acceder al Menú en Pantalla (OSD). Seleccione Desmagnetización (Degauss) para activarla. Hewlett-Packard le sugiere no desmagnetizar más de una vez en un periodo de 30 minutos.
La imagen es demasiado grande o demasiado pequeña.	El ancho horizontal puede necesitar ajustes.	Presione el botón Menú para acceder al Menú en Pantalla (OSD). Seleccione el Tamaño Horizontal para ajustarlo según lo necesite.
	La altura vertical puede necesitar ajustes.	Presione el botón Menú para acceder al Menú en Pantalla (OSD). Seleccione el Tamaño Vertical para ajustarlo según lo necesite.
La imagen no está centrada.	La posición horizontal puede necesitar ajustes.	Presione el botón Menú para acceder al Menú en Pantalla (OSD). Seleccione Posición Horizontal para ajustarlo según lo necesite.

A-2 Guía del Usuario

Problema	Causa Posible	Solución
	La posición vertical puede necesitar ajustes.	Presione el botón Menú para acceder al Menú en Pantalla (OSD). Seleccione Posición Vertical para ajustarlo según lo necesite.
La pantalla muestra el mensaje "Sin Señal".	El cable de video del monitor está desconectado.	Conecte el cable de video de 15 clavijas del monitor a la computadora. Asegúrese de que la computadora esté encendida.
La pantalla muestra el mensaje "Fuera del Rango de Frecuencia".	La resolución de video y/o la frecuencia de renovación se han definido con niveles superiores a los admitidos por el monitor.	Reinicie la computadora y póngala en el Modo de Seguridad. Cambie la configuración por una configuración admitida (consulte "Especificaciones Técnicas"). Reinicie la computadora para que se active la nueva configuración.
El monitor se sobrecalienta.	No hay suficiente espacio para que el aire circule y permita una ventilación adecuada.	Deje como mínimo 3 pulgadas (76 mm) de espacio alrededor del monitor para que se ventile y no coloque ningún objeto sobre él.

Guía del Usuario A–3

Uso de la Worldwide Web

Antes de entrar en contacto con el servicio al cliente, consulte el sitio Web de soporte en: http://www.hp.com/support

Preparación para Llamar al Soporte Técnico

Si no puede resolver un problema usando las sugerencias para solucionar problemas que aparecen en esta sección, puede que necesite comunicarse con soporte técnico. Tenga la siguiente información disponible cuando llame:

- El monitor
- Número de modelo del monitor
- Número de serie del monitor
- Fecha de compra en la factura
- Condiciones en las que se produjo el problema
- Mensajes de error recibidos
- Configuración del hardware
- Hardware y software que está utilizando

A–4 Guía del Usuario

Especificaciones Técnicas



Todas las especificaciones de desempeño son provistas por los fabricantes del componente. El rendimiento constituye la especificación más alta de todas las especificaciones de nivel típicas entre los fabricantes de componentes de HP y el rendimiento real puede ser en la práctica más alto o más bajo.

Monitores CRT de pantalla curva v75, MV7540, s7540 de 17 pulgadas

Tamaño de la Pantalla	Visualización Diagonal de 17 pulgadas (43 cm) Tamaño de pantalla visible de 16 pulgadas (41 cm) Capa Protectora Antirreflejos
Espacio entre Puntos (Dot Pitch)	0,28 mm (diagonal)
Área Mostrada Predeterminada	234 x 312 (mm) normal
Colores de la Pantalla	Infinitos

Guía del Usuario B-1

Resoluciones de Pantalla	Frecuencias de Renovación
640 x 480	60 Hz
640 x 480	75 Hz
640 x 480	85 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	75 Hz
800 x 600	85 Hz
1024 x 768	75 Hz
1024 x 768	85 Hz (resolución de usuario preferida)
1152 x 864	75 Hz
1280 x 1024	60 Hz (resolución máxima)
Sincronización (Horizontal):	30 a 70 KHz
Sincronización (Vertical):	50 a 160 Hz
Sincronización Máxima de Píxeles	110 MHz Máxima
Señal de Entrada	Sincronización Analógica RGB de Video TTL Separado
Cable de Video	Conector sub D de 15 clavijas
Frecuencia de Voltaje de	100 a 240V AC
Entrada de Alimentación	50 ±3 a 60 ±3 Hz
Corriente de Entrada	30 amps en 120V AC
	60 amps en 220V AC
Consumo de Energía	75 W (Máximo)
Dimensiones (Anch x Alt x Prof) Desempaquetada con base acoplada	16,2 x 16,2 x 17 pulgadas (máximo) 410 x 410 x 430 mm (máximo))
Peso	38 libras Máximo
	17 kg Máximo
Temperatura en	50° F a 95° F
Funcionamiento	10° C a 35° C
-	

B-2 Guía del Usuario

Temperatura de Almacenamiento	-22° F a 140° F -30° C a 60° C
Humedad	Entre 20 % y 80 % (sin condensación)
Altitud	Hasta 10.000 pies/3.048 metros
Requisitos TCO	Algunos modelos cumplen la normativa TCO'03
MPRII	Algunos modelos cumplen con MPRII
Plug and Play (Conectar y Usar)	Sí

Guía del Usuario B–3

Monitores CRT de pantalla plana vx75 y FS7600 de 17 pulgadas

Tamaño de la Pantalla	Visualización Diagonal de 17 pulgadas (43 cm) Tamaño de pantalla visible de 16 pulgadas (41 cm)
Espacio entre Puntos (Dot Pitch)	0,25 a 0,28 mm (variable)
Área Mostrada Predeterminada	234 x 312 (mm) normal
Colores de la Pantalla	Infinitos
Resoluciones de Pantalla	Frecuencias de Renovación
640 x 480	60 Hz
640 x 480	75 Hz
640 x 480	85 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	75 Hz
800 x 600	85 Hz
1024 x 768	75 Hz
1024 x 768	85 Hz (resolución de usuario preferida)
1152 x 864	75 Hz
1280 x 1024	60 Hz (resolución máxima)
Sincronización (Horizontal):	30 a 70 KHz
Sincronización (Vertical):	50 a 160 Hz
Sincronización Máxima de Píxeles	110 MHz Máxima
Señal de Entrada	Sincronización Analógica RGB de Video TTL Separado
Cable de Video	Conector sub D de 15 clavijas
Frecuencia de Voltaje de	100 a 240V CA
Entrada de Alimentación	50 <u>+</u> 3 a 60 <u>+</u> 3 Hz

B–4 Guía del Usuario

Corriente de Entrada	30 amps a 120VCA
	60 amps a 220VCA
Consumo de Energía	75 W (Máx.)
Dimensiones	
$(Anch \times Alt \times Prof)$	16,2 x 16,2 x 17 pulgadas (máximo)
Desempaquetada con base acoplada	410 x 410 x 430 mm (máximo)
Peso	38 libras Máximo
	17 kg Máximo
Temperatura en	50° F a 95° F
Funcionamiento	10° C a 35° C
Temperatura de	-22° F a 140° F
Almacenamiento	-30° C a 60° C
Humedad	Entre 20 % y 80 % (sin condensación)
Altitud	Hasta 10.000 pies/3.048 metros
Requisitos TCO	Algunos modelos cumplen la normativa TCO'03
MPRII	Algunos modelos cumplen con MPRII
Plug and Play (Conectar y Usar)	Sí

Guía del Usuario B–5

Monitor CRT de pantalla plana v7650 de 17 pulgadas

Tamaño de la Pantalla	Visualización Diagonal de 17 pulgadas (43 cm) Tamaño de pantalla visible de 16 pulgadas (41 cm) Capa Protectora Antirreflejos
Espacio entre Puntos (Dot Pitch)	0,25 a 0,28 mm (variable)
Área Mostrada Predeterminada	234 x 312 (mm) normal
Colores de la Pantalla	Infinitos
Resoluciones de Pantalla	Frecuencias de Renovación
640 x 480	60 Hz
640 x 480	75 Hz
640 x 480	85 Hz
720 x 400	70 Hz
800 × 600	75 Hz
800 × 600	85 Hz
1024 x 768	75 Hz
1024 x 768	85 Hz (resolución de usuario preferida)
1280 x 1024	75 Hz
1600 x 1200	65 Hz (resolución máxima)
Sincronización (Horizontal):	30 a 86 KHz
Sincronización (Vertical):	50 a 160 Hz
Sincronización Máxima de Píxeles	180 MHz Máxima
Señal de Entrada	Sincronización Analógica RGB de Video TTL Separado
Cable de Video	Conector sub D de 15 clavijas
Frecuencia de Voltaje de	100 a 240V CA
Entrada de Alimentación	50 ±3 a 60 ±3 Hz

B–6 Guía del Usuario

Corriente de Entrada	30 amps a 120VCA
	60 amps a 220VCA
Consumo de Energía	75 W (Máxima.)
Dimensiones (Anch x Alt x Prof) Desempaquetada con base acoplada	16,2 x 16,2 x 17 pulgadas (máximo) 410 x 410 x 430 mm (máximo)
Peso	38 libras Máximo 17 kg Máximo
Temperatura en Funcionamiento	50° F a 95° F 10° C a 35° C
Temperatura de Almacenamiento	-22° F a 140° F -30° C a 60° C
Humedad	Entre 20 % y 80 % (sin condensación)
Altitud	Hasta 10.000 pies/3.048 metros
Requisitos TCO	Algunos modelos cumplen la normativa TCO'03
MPRII	Algunos modelos cumplen con MPRII
Plug and Play (Conectar y Usar)	Sí

Guía del Usuario B–7

Avisos de los Organismos Normativos

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones FCC (Federal Communications Commission)

Las pruebas efectuadas en este equipo han servido para determinar que cumple los límites exigidos para los dispositivos digitales de Clase B, especificados en la sección 15 de las normas de la FCC. Dichos límites se han establecido con el fin de conceder un margen razonable de protección contra interferencias perjudiciales en caso de instalación en áreas residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podrá provocar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción radiofónica o televisiva, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Enchufar el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Guía del Usuario C-1

Modificaciones

La FCC obliga a que se notifique al usuario de que cualquier cambio o modificación realizada en este dispositivo sin la aprobación expresa de Hewlett-Packard Company puede privar a dicho usuario del derecho al uso del equipo.

Cables

Las conexiones a este dispositivo deben hacerse con cables blindados con cubierta metálica de conector RFI/EMI para cumplir las Normas y los Reglamentos de la FCC.

Declaración de Conformidad para Productos Marcados con el Logotipo de la FCC (Sólo para los Estados Unidos)

Este dispositivo cumple las normas establecidas en la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquéllas que puedan causar funcionamiento inadecuado.

Si tiene preguntas con respecto a su producto, entre en contacto con:

Hewlett Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 Houston, Texas 77269-2000

C–2 Guía del Usuario

O llame al

1-800-652-6672

Si tiene preguntas relativas a la declaración de la FCC, entre en contacto con:

Hewlett Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 Houston, Texas 77269-2000

O llame al

(281) 514-3333

Para identificar este producto, utilice el número de Componente, de Serie o de Modelo que se encuentra en el producto.

Aviso para la Unión Europea

Los productos con el símbolo CE cumplen tanto la Directiva EMC (89/336/EEC) como la Directiva de Bajo Voltaje (73/23/EEC) expedidas por la Comisión de la Comunidad Europea.

El cumplimiento de estas directivas supone la conformidad con las siguientes Normas Europeas (los estándares internacionales equivalentes se incluyen entre paréntesis):

- EN55022 (CISPR 22) relativa a la Interferencia Electromagnética
- EN55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11) relativa a la Inmunidad Electromagnética
- EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) relativa a la Armonía de los Cables de Alimentación
- EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) relativa a la Fluctuación de los Cables de Alimentación
- EN60950 (IEC950) relativa a la Seguridad del Producto

Guía del Usuario C-3

Cumplimiento de las Normas Energy Star de la EPA

Los monitores marcados con el Logotipo de Energy Star cumplen los requisitos del programa Energy Star de la Agencia de protección del medio ambiente (EPA). Como Empresa Asociada a Energy Star, Hewlett Packard Company ha determinado que este producto cumple las disposiciones de Energy Star para un uso eficiente de la energía. Se pueden encontrar detalles específicos acerca de los recursos de Ahorro de Energía en la sección de ahorro de energía o de administración de energía del manual de la computadora.

Requisitos del Juego de Cables de Alimentación

La alimentación del monitor se proporciona mediante Conmutación Automática de Línea (ALS). Este recurso permite que el monitor funcione con voltajes de entrada de 100-120 V o de 200-240 V.

El juego de cables de alimentación (cable flexible o enchufe de pared) que acompaña al monitor cumple los requisitos de uso del país donde compró el equipo.

Si necesita obtener un cable de alimentación para otro país, debe comprar un cable cuyo uso esté aprobado en ese país.

C-4 Guía del Usuario

El cable de alimentación debe ser compatible con el producto y el voltaje y corriente marcados en la etiqueta de clasificación eléctrica del producto. El voltaje y la clasificación eléctrica del cable deben ser mayores que el voltaje y la clasificación eléctrica marcados en el producto. Además, el área de la sección transversal del cable debe tener un mínimo de 0,75 mm² o 18 AWG y la longitud del cable debe ser de 6 pies (1,8 m) a 12 pies (3,6 m). Si usted tiene dudas sobre el tipo de cable de alimentación que debe usar, entre en contacto con el proveedor de servicio autorizado de HP.

Es necesario colocar el cable de alimentación de manera que no se pueda pisar ni enganchar en objetos colocados sobre el mismo. Se deberá prestar atención especial al enchufe, al tomacorriente y al punto desde donde el cable sale del producto.

Guía del Usuario C-5